

Bauanleitung

Bauernhof

Werkzeuge:

Stichsäge, Laubsäge oder Dekupiersäge,
Schraubzwingen, Holzfeile,
Bohrmaschine mit verschiedenen Bohrern
(Löcher für den Innenausschnitt).



Materialien:

Buchensperrholz 6mm, Holzleim,
Schleifpapier 100er und 240er Körnung,
Lederriemen oder Schnur \varnothing 2mm für die
Scharnieren, Holzkugeln oder Rundholz
 \varnothing 2mm für die Griffe.

Buchensperrholz 6mm im Zuschnitt:

- 2 Stück 500 x 200 mm = Vorder- und Rückseite
- 3 Stück 310 x 250 mm = Seitenteile und Zwischenwand (Zwischenwand auf 210 mm kürzen, Abschnitt für Dachbodenauflage benutzen).
- 2 Stück 600 x 255 mm = Dach je 24 x 600 mm abschneiden für Giebel.
- 1 Stück 460 x 210 mm = Dachboden
- 1 Stück 600 x 400 mm = Grundplatte

Bauteile aussägen und Bohrungen \varnothing 2mm nach Bauplan anbringen. Kanten gut abrunden. Leisten anleimen. Scharnieren aus Leder oder Schnur, Knoten mit Kleber fixieren.



Der Bauernhof ohne Schrauben und Nägel lässt sich jederzeit zusammen- und wieder auseinanderbauen.

Viel Spaß beim Holzwerken wünschen


das Hessische Puppenmuseum


und Ulrich Noll

Anhang: Baupläne

Seitenteil links

Ulrich Noll
6. Januar 2014

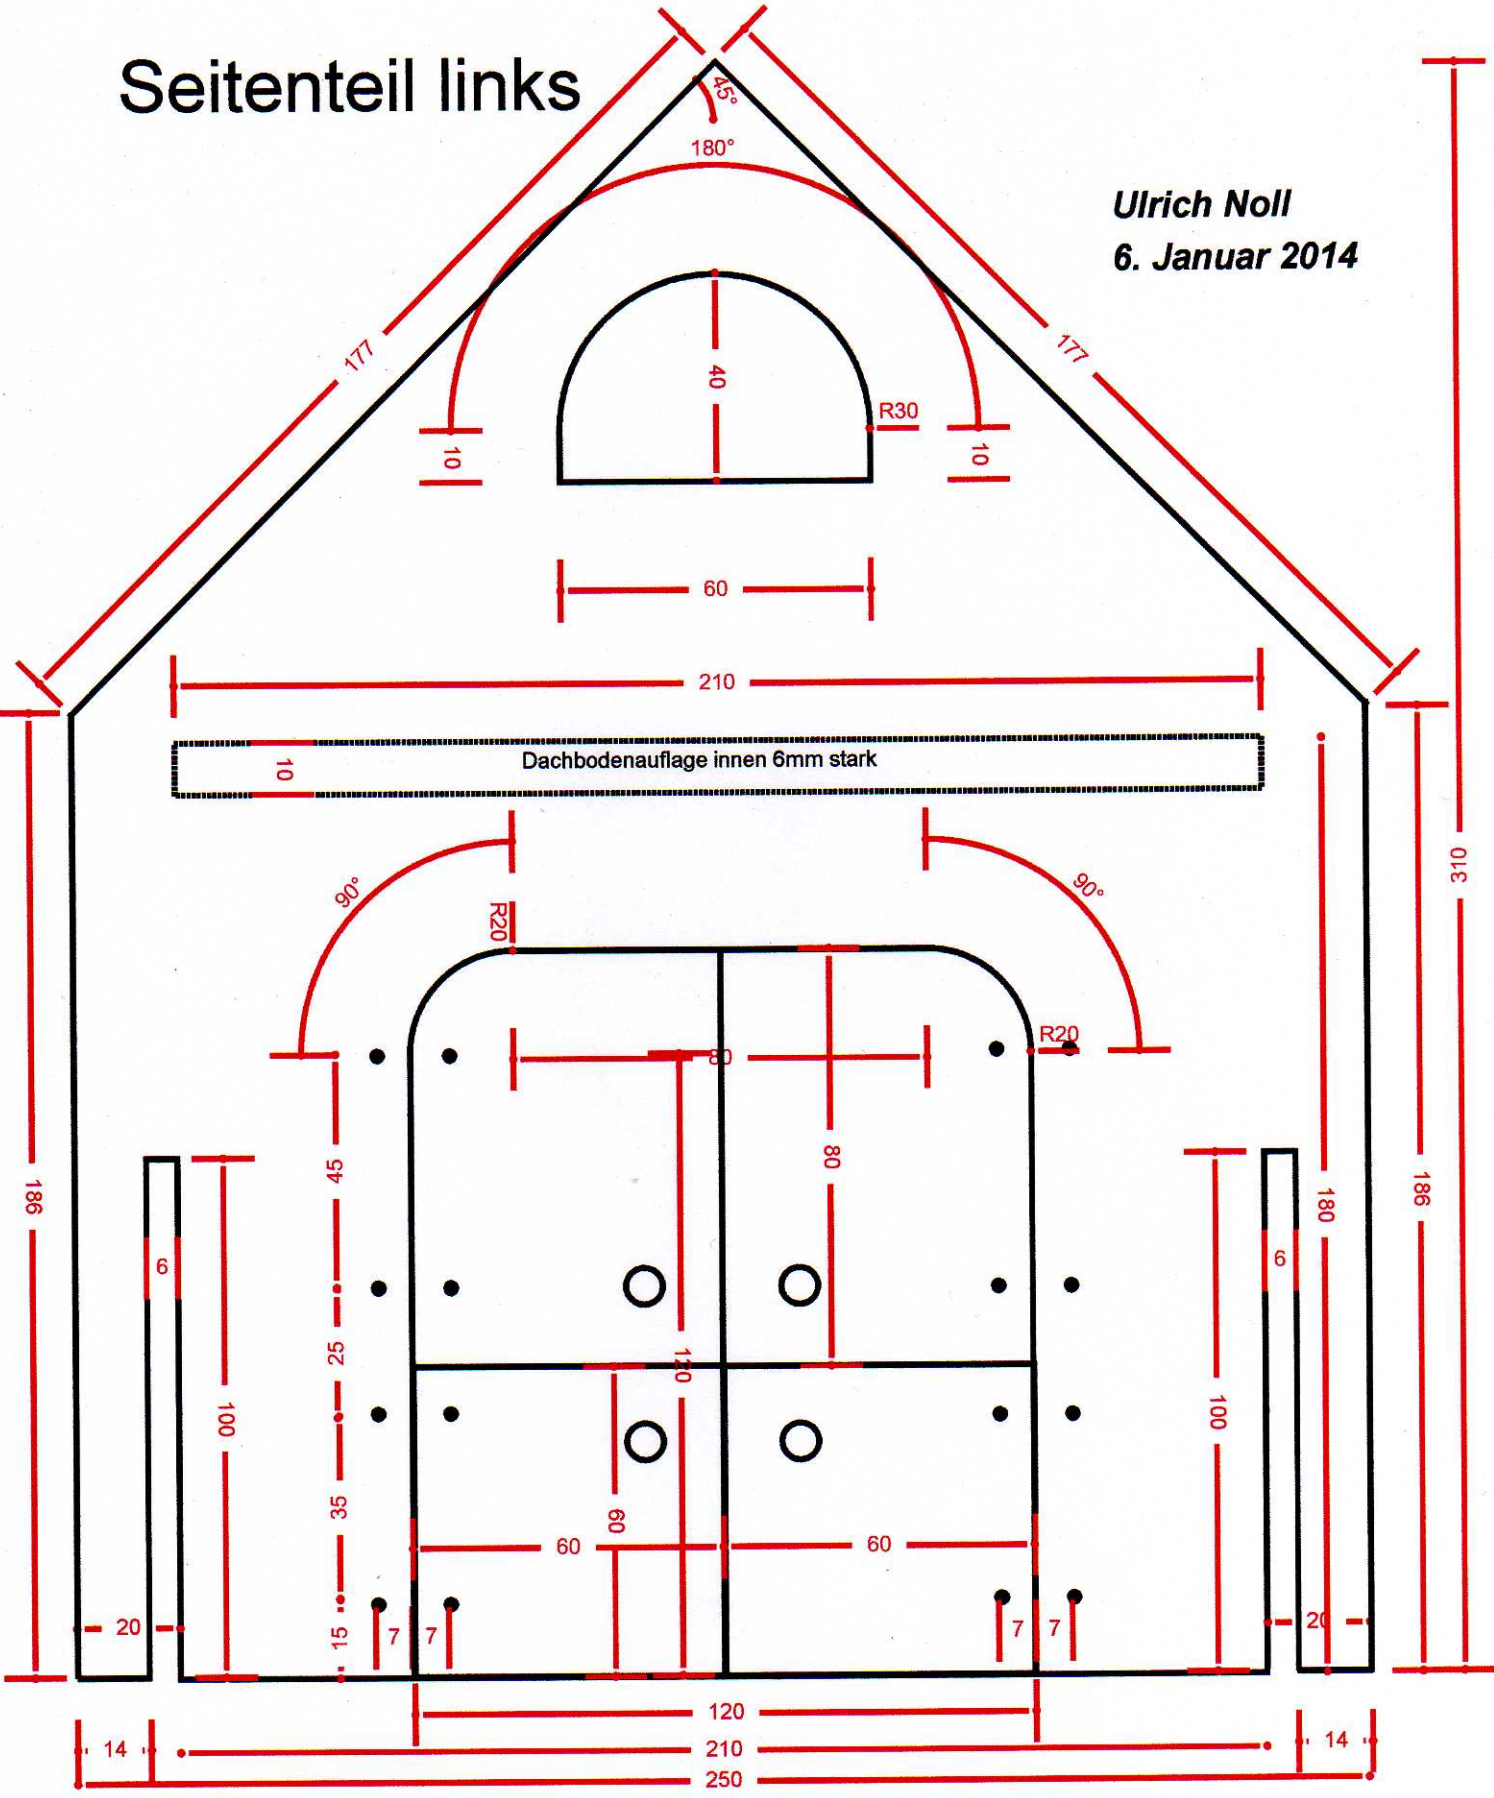

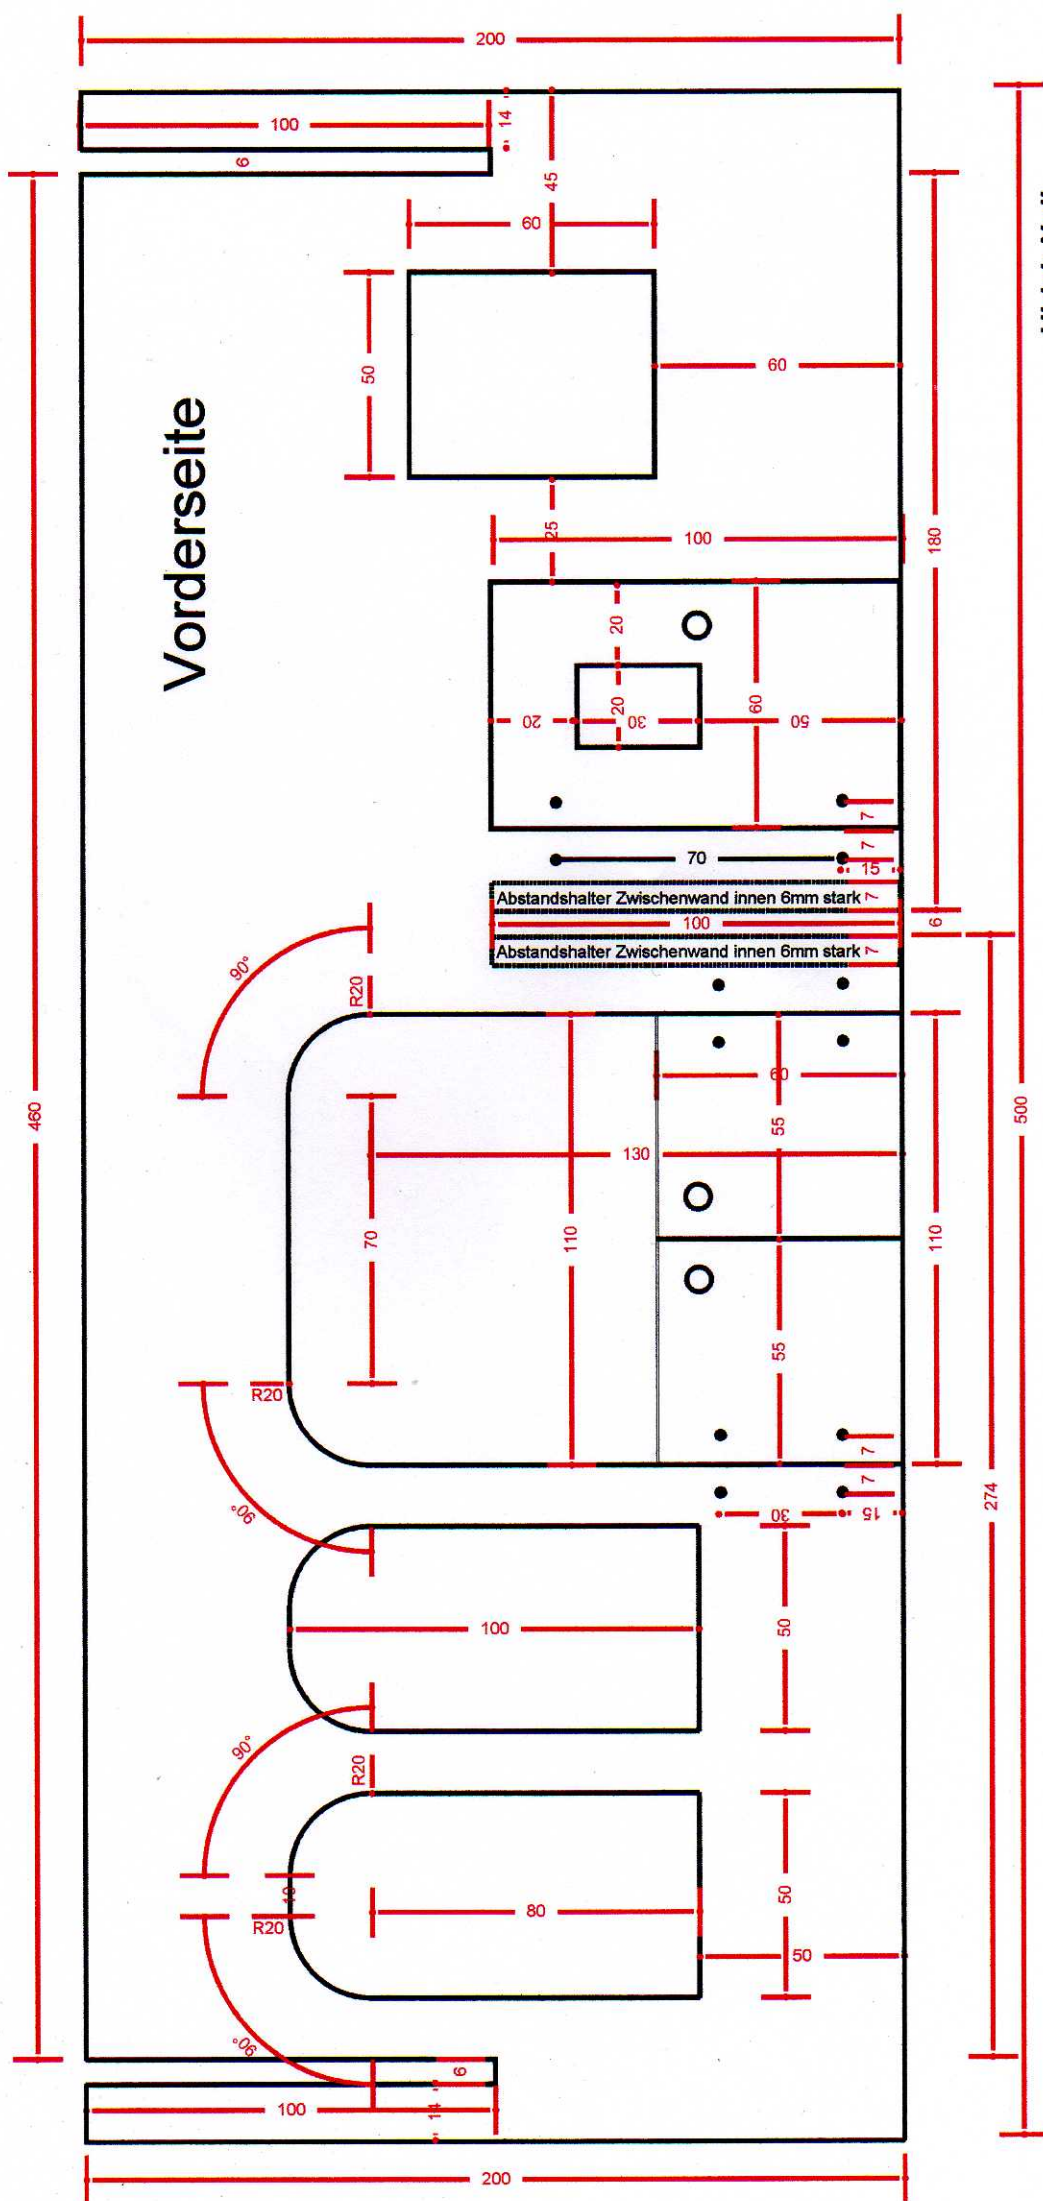

Ulrich Noll
6. Januar 2014

