

Bauanleitung

Bauernhof

Werkzeuge:

Stichsäge, Laubsäge oder Dekupiersäge,
Schraubzwingen, Holzfeile,
Bohrmaschine mit verschiedenen Bohrern
(Löcher für den Innenausschnitt).



Materialien:

Buchensperrholz 6mm, Holzleim,
Schleifpapier 100er und 240er Körnung,
Lederriemen oder Schnur \varnothing 2mm für die
Scharnieren, Holzkugeln oder Rundholz
 \varnothing 2mm für die Griffe.

Buchensperrholz 6mm im Zuschnitt:

- 2 Stück 500 x 200 mm = Vorder- und Rückseite
- 3 Stück 310 x 250 mm = Seitenteile und Zwischenwand (Zwischenwand auf 210 mm kürzen, Abschnitt für Dachbodenauflage benutzen).
- 2 Stück 600 x 255 mm = Dach je 24 x 600 mm abschneiden für Giebel.
- 1 Stück 460 x 210 mm = Dachboden
- 1 Stück 600 x 400 mm = Grundplatte

Bauteile aussägen und Bohrungen \varnothing 2mm nach Bauplan anbringen. Kanten gut abrunden. Leisten anleimen. Scharnieren aus Leder oder Schnur, Knoten mit Kleber fixieren.



Der Bauernhof ohne Schrauben und Nägel lässt sich jederzeit zusammen- und wieder auseinanderbauen.

Viel Spaß beim Holzwerken wünschen


das Hessische Puppenmuseum

und Ulrich Noll


Anhang: Baupläne

Seitenteil links

Ulrich Noll
6. Januar 2014

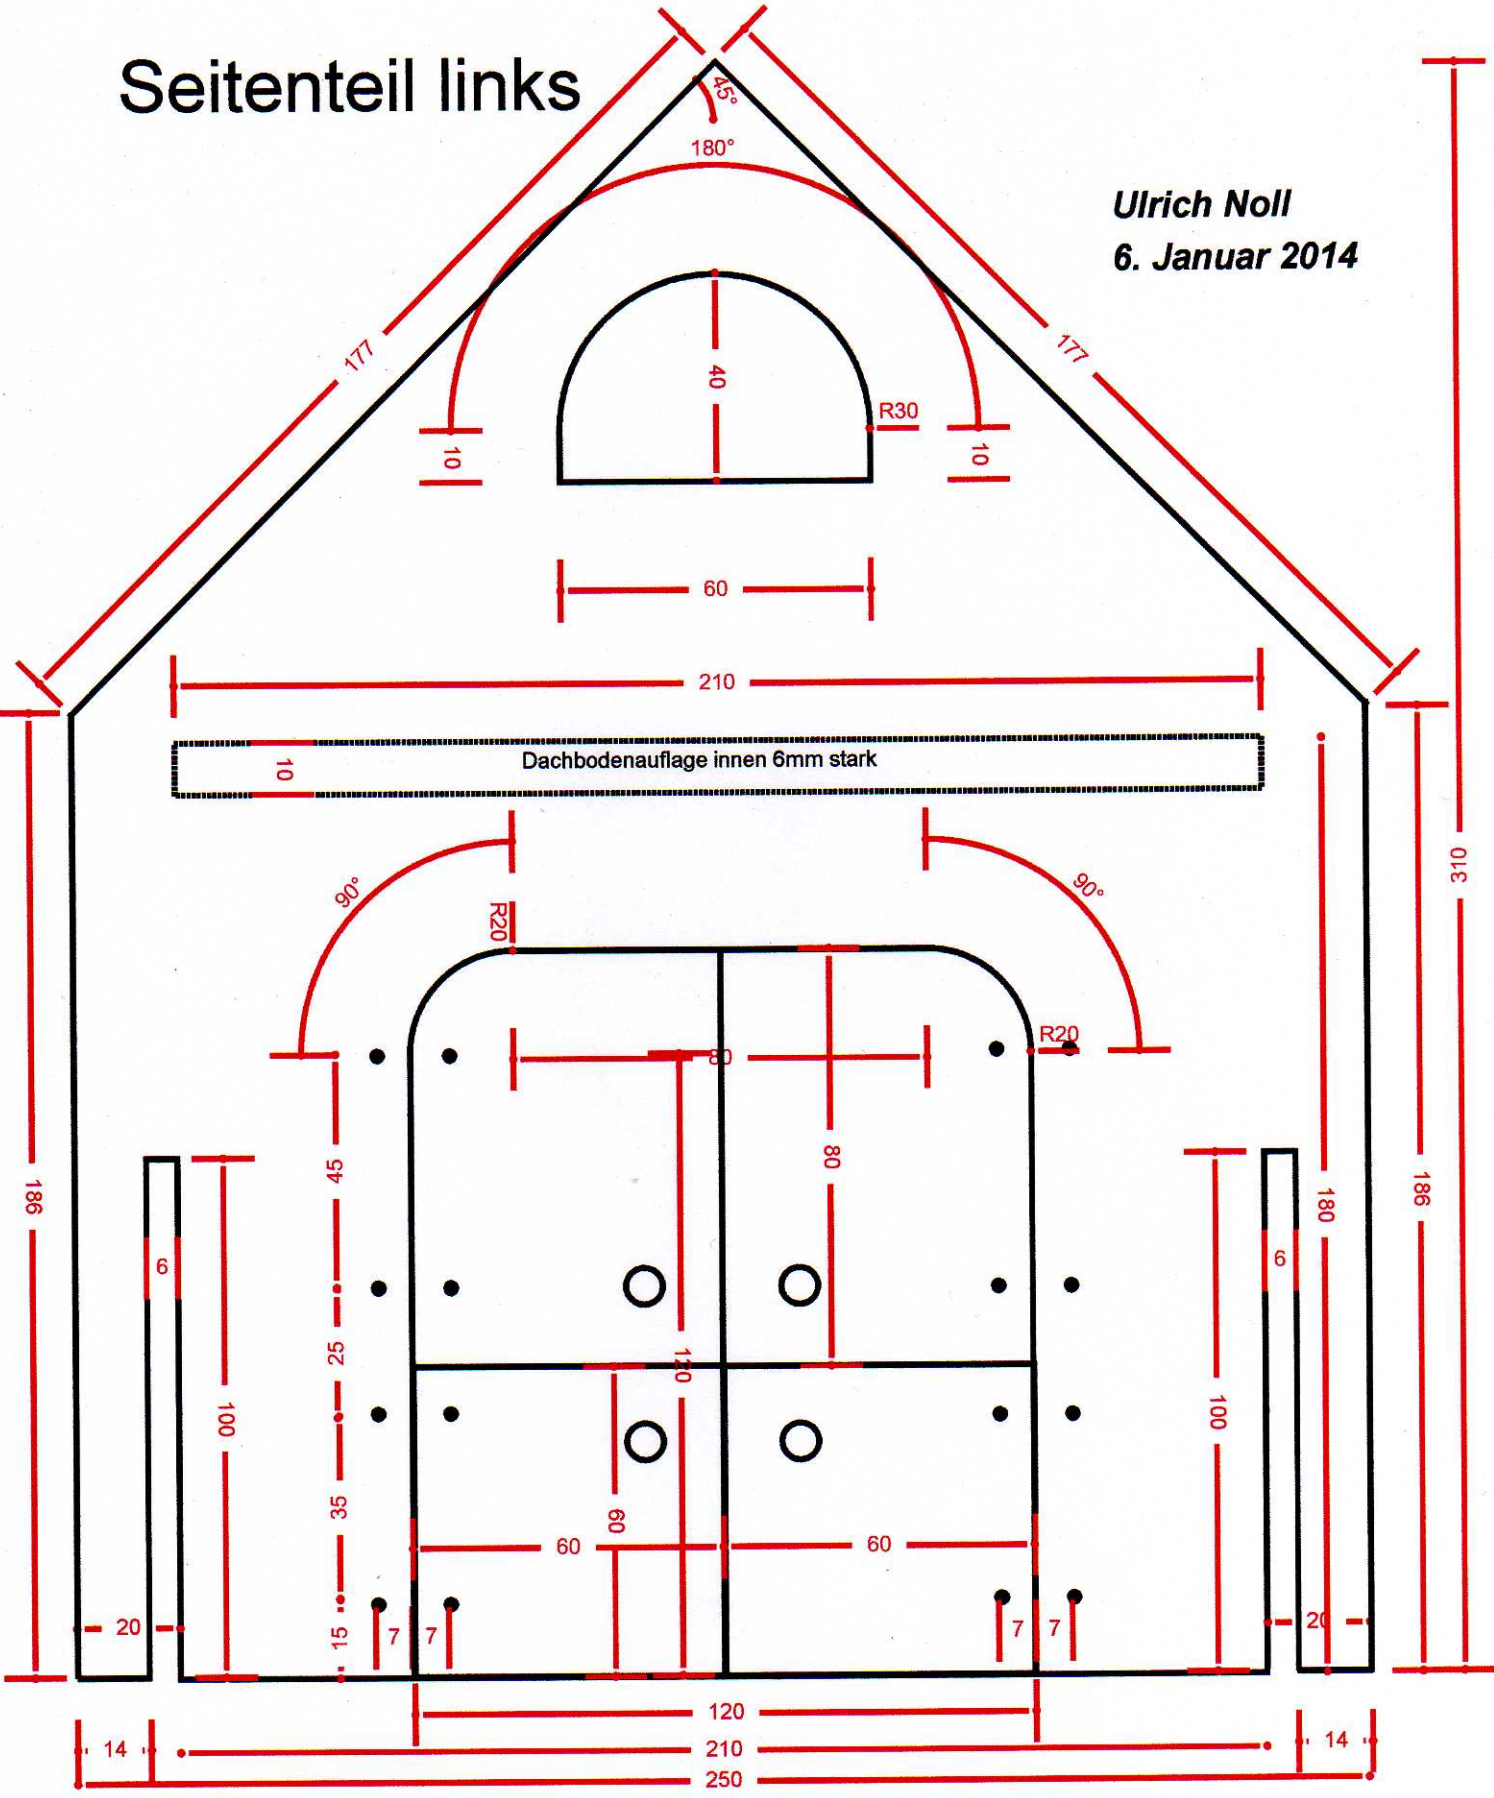

Ulrich Noll
6. Januar 2014

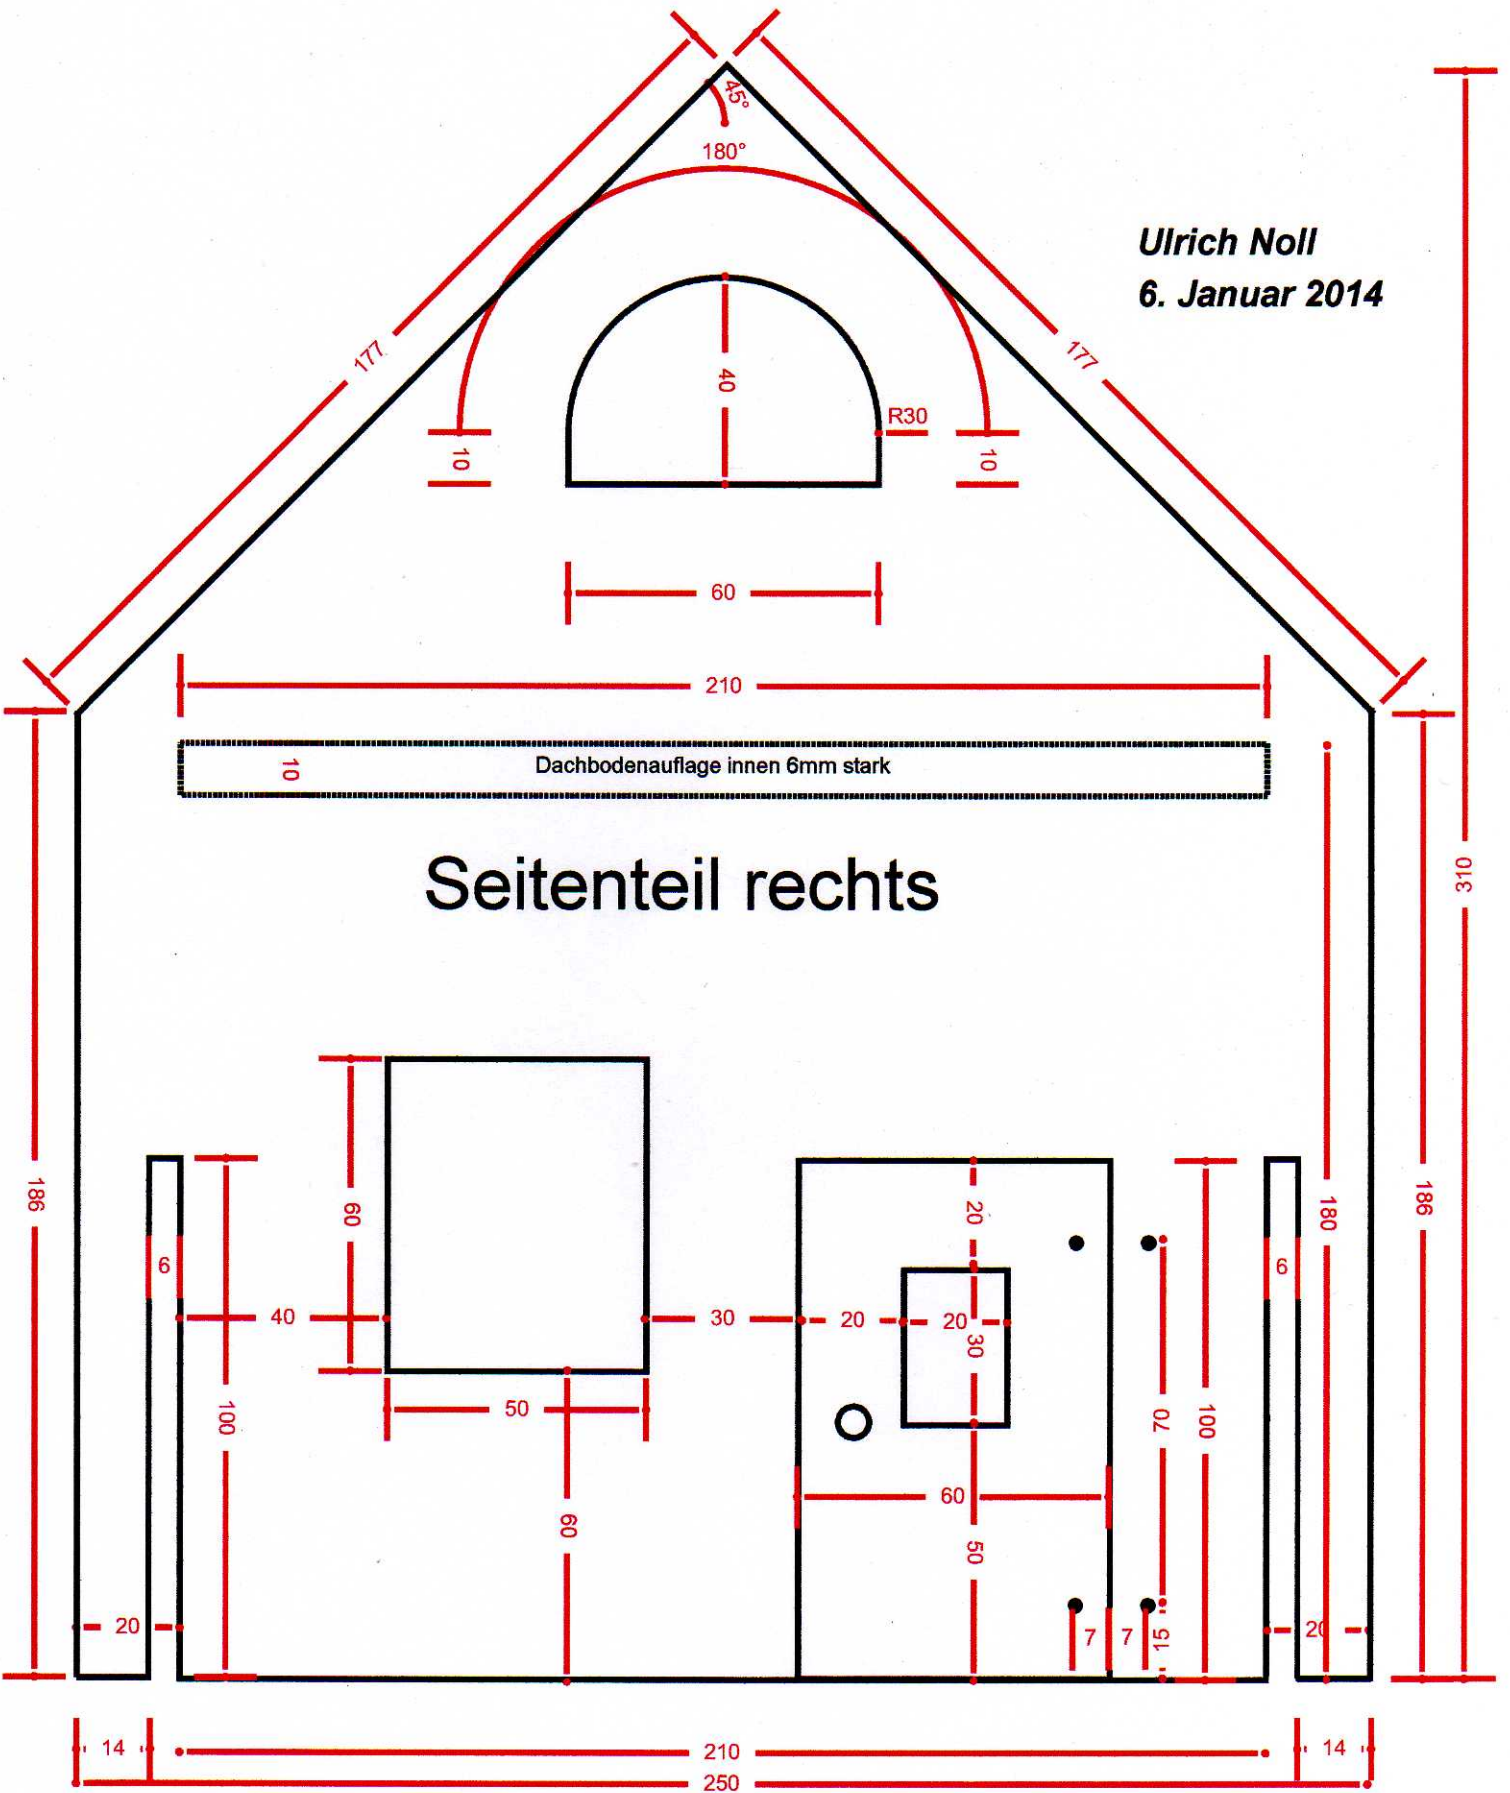

Seitenteil rechts

Dachbodenaufgabe innen 6mm stark

186

6

60

40

100

50


60

20

30

50

60

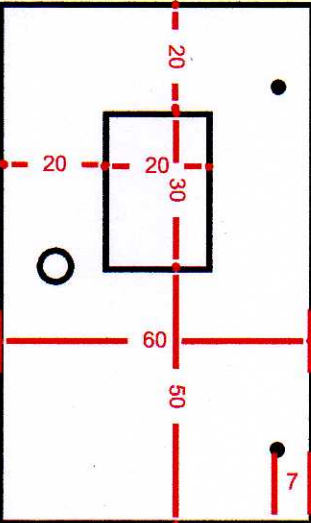

20

20

30

60

50

7

7

51

6

180

100

60

20

186

186

10

60

210

10

40

R30

10

10

180°

45°

177


177

14

210

14

250

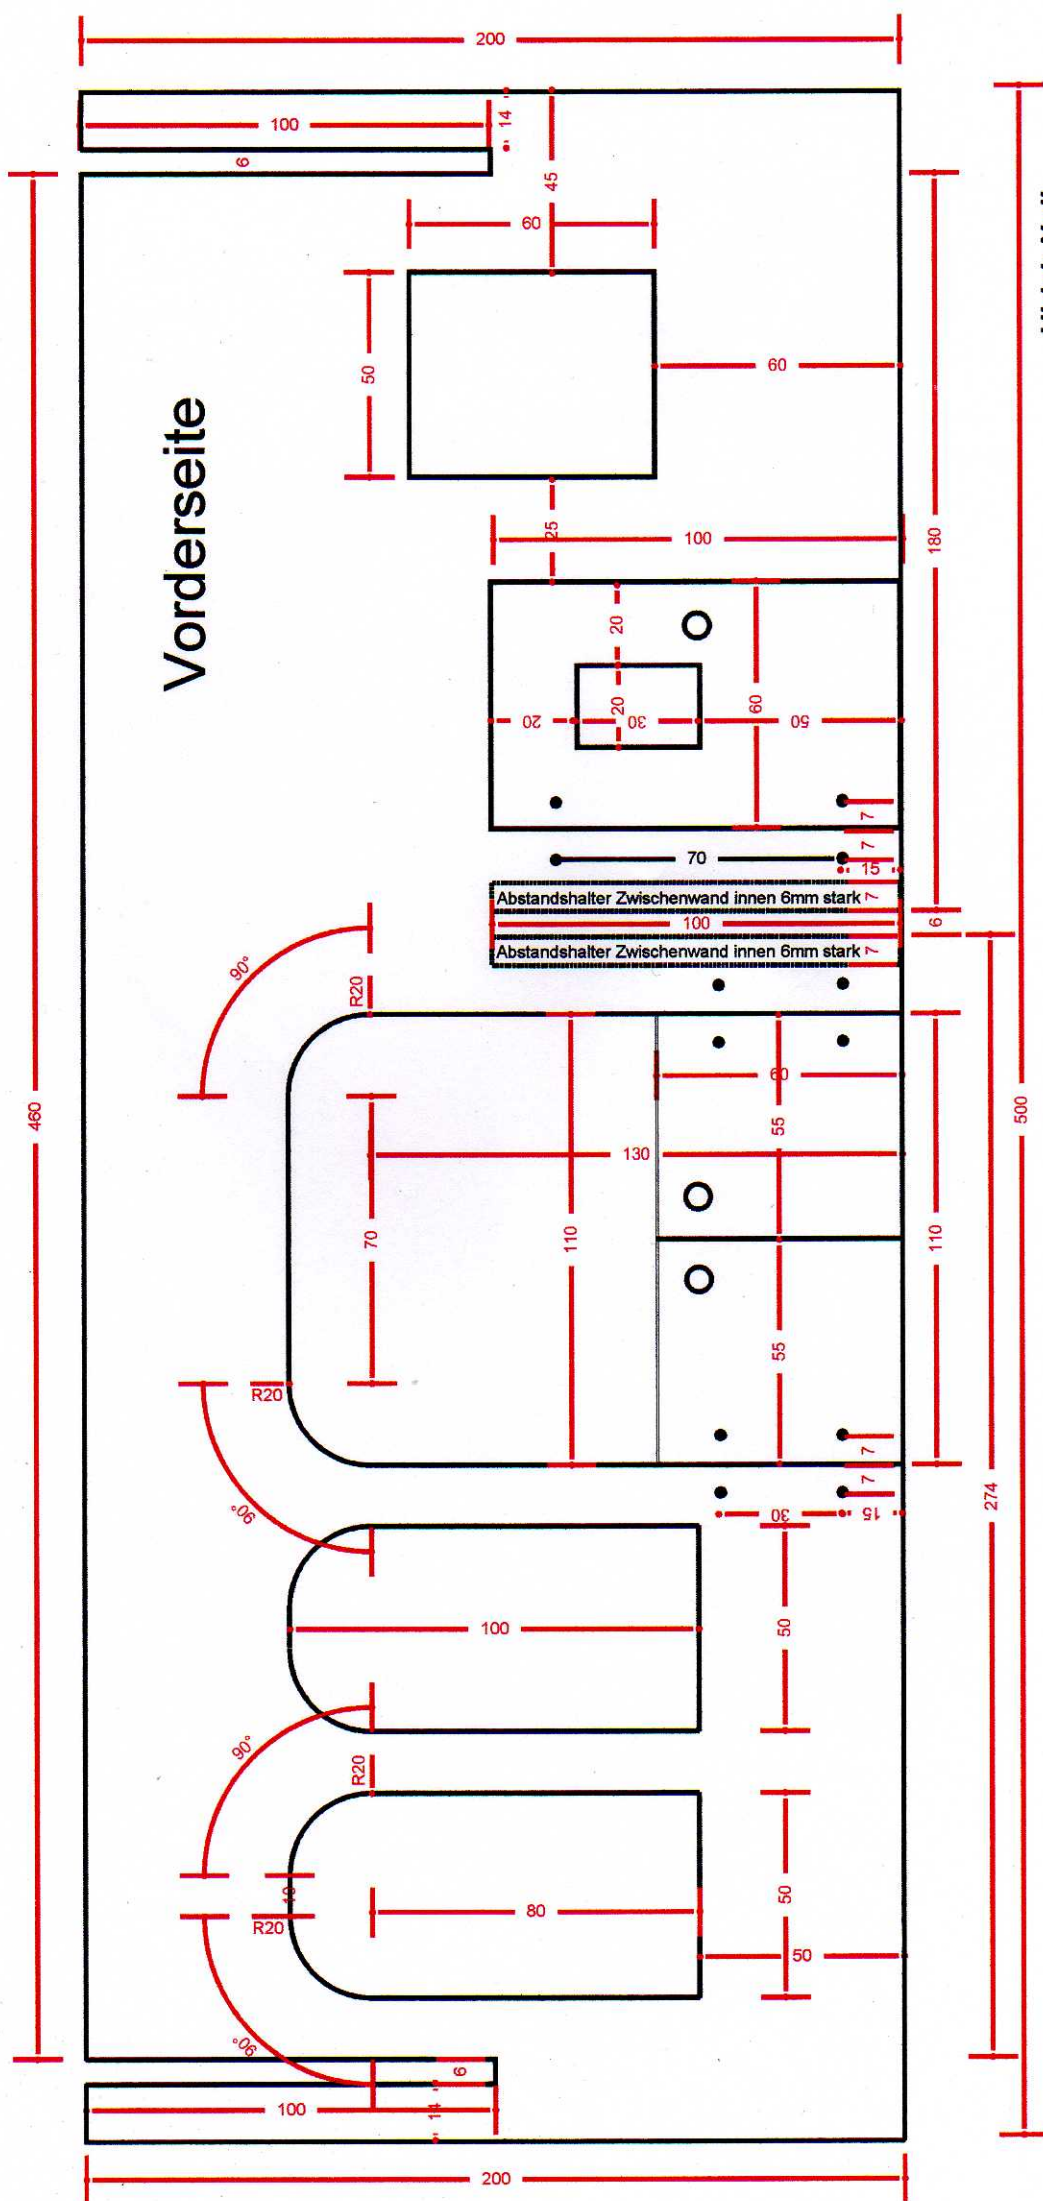

Ulrich Noll
6. Januar 2014

